Das Razer Orbweaver ist das weltweit erste mechanische Gaming-Keypad, bei dem du mit 30 vollständig programmierbare Tasten einschließlich 8-Wege-Thumbpad die volle Kontrolle über alle Befehle und Skills aus jedem beliebigen Egoshooter, Echtzeitstrategie- und Multiplayer-Online-Rollenspiel in einer Hand hast. Mit so vielen Tasten, die du schnell erreichen kannst und die dazu noch eine Auslösekraft von nur 50 Gramm erfordern, kannst Du blitzschnell auf alles reagieren. Das spürbare Feedback der mechanischen Tasten sorgt für ein ganz neues Spielgefühl und die ergonomische Form sorgt für einen Spitzenkomfort. Das Razer Orbweaver verfügt über einstellbare Module für Daumen, Handballen und Handgelenk, die du deinen Bedürfnissen vollständig anpassen kannst.

Mit dem Razer Orbweaver bekommst du die absolute Kontrolle, um jeder spielerischen Herausforderung gewappnet zu sein.

INHALTSVERZEICHNIS

1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN 3

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT 3

3. TECHNISCHE DATEN 4

4. PRODUKTAUSFÜHRUNG 5

5. VERWENDUNG DEINES RAZER ORBWEAVER 6

6. INSTALLATION DES RAZER ORBWEAVER 10

7. KONFIGURATION DEINES RAZER ORBWEAVER 11

8. SICHERHEIT UND WARTUNG 27

9. RECHTLICHE HINWEISE 29

1. PACKUNGSINHALT / SYSTEMANFORDERUNGEN

PACKUNGSINHALT

- Razer Orbweaver Gaming-Keypad
- Kurzanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- PC oder Mac mit USB 2.0-Anschluss
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32-bit) / Mac OS X (10.6-10.7)
- Internetverbindung
- Mindestens 200 MB freier Festplattenspeicher

2. REGISTRIERUNG / TECHNISCHER SUPPORT

REGISTRIERUNG

- Besuche www.razerzone.com/registration, um dein Produkt online zu registrieren.

TECHNISCHER SUPPORT

Du erhältst:

- 1 Jahre beschränkte Herstellergarantie
- Kostenlosen technischen Online-Support unter www.razersupport.com.

3. TECHNISCHE DATEN

- 30 vollständig programmierbare Tasten einschließlich 8-Wege-Thumbpad
- Einstellbare Module für Handgröße, Daumen- und Handballenauflage für höchsten Komfort
- Sofortumschaltung zwischen 8 Tastaturbelegungen
- Unbegrenzte Makrolänge
- Speichert unbegrenzte Spielprofile
- Beleuchtetes Keypad für vollkommene Kontrolle auch bei Dunkelheit
- Synapse 2.0-fähig
- Ungefähre Abmessungen (in mm): 154mm/6.06" (Breite) x 202mm / 7.95" (Länge) x 55mm/2.17"(Höhe)
- Ungefähres Gewicht: 300g/0.66lbs

4. PRODUKTAUSFÜHRUNG

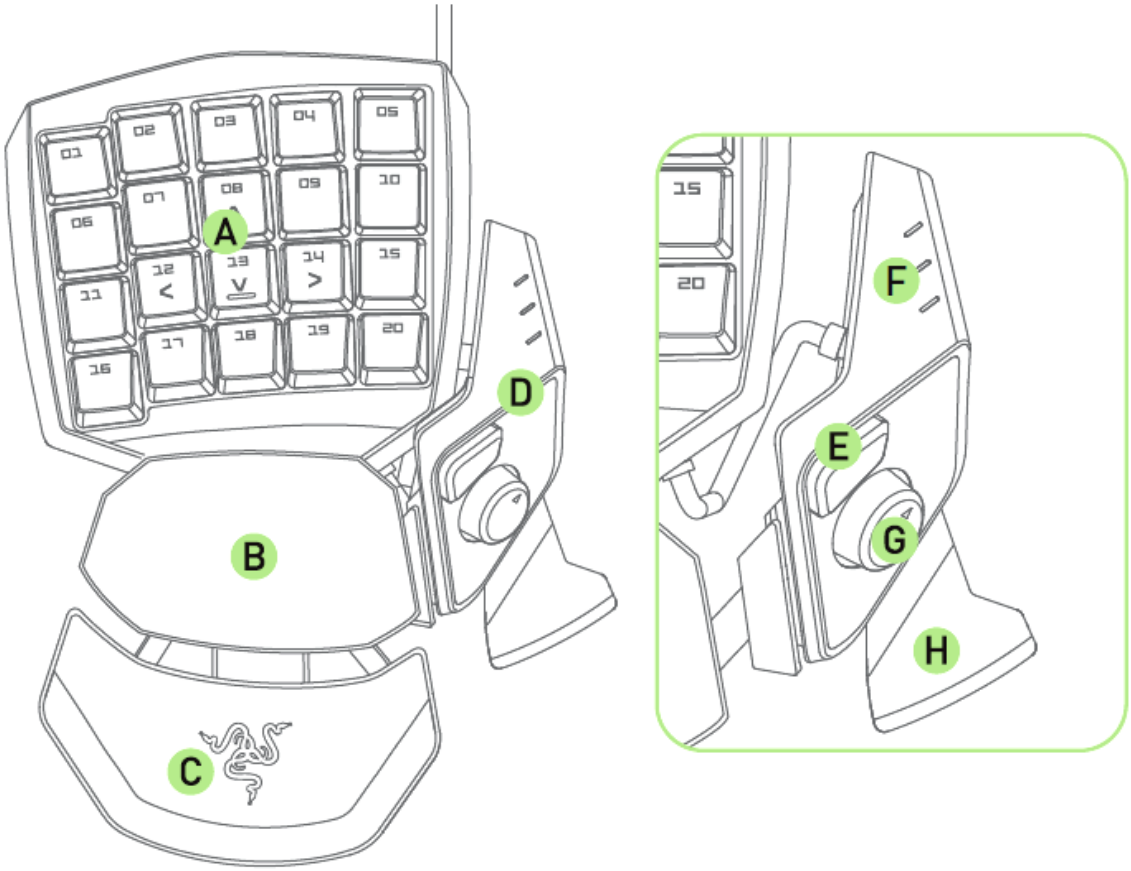

A. 20 frei programmierbare beleuchtete Tasten
B. Schwenkbare Handballenauflage
C. Einstellbares weiches Handgelenkpolster
D. Einstellbare Daumenkonsole
E. Hyperesponse-Daumentasten
F. Tastaturbelegungsanzeige
G. Programmierbares 8-Wege Navigationsfeld
H. Leertastenauslöser

5. VERWENDUNG DEINES RAZER ORBWEAVER

DAUMENKONSOLE EINSTELLEN

1. Taste drücken und halten, um die Sperre des Daumenmoduls zu lösen.

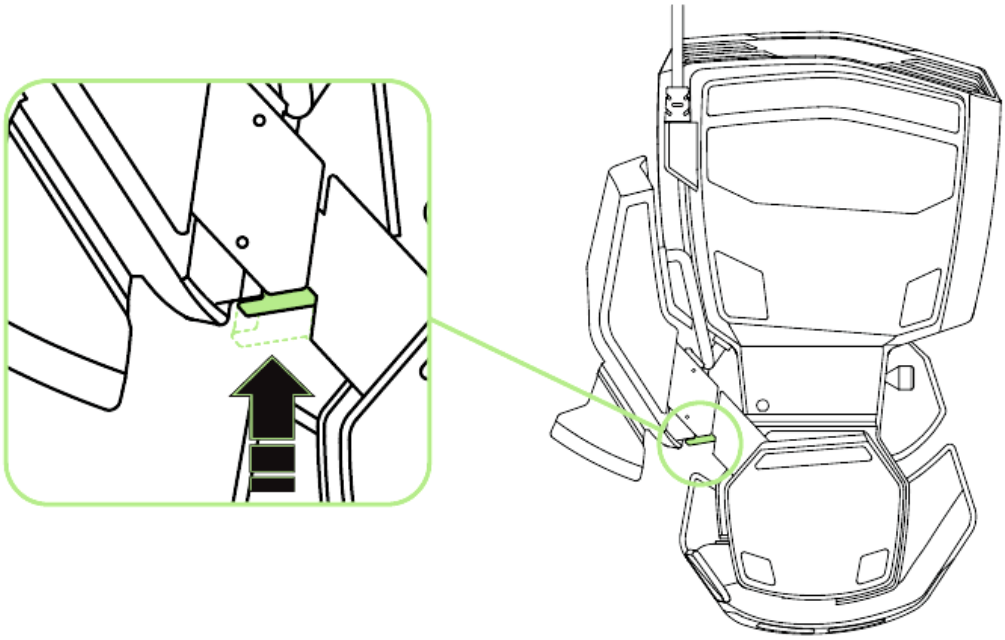

2. Zum Einstellen Daumenkonsole herausschieben

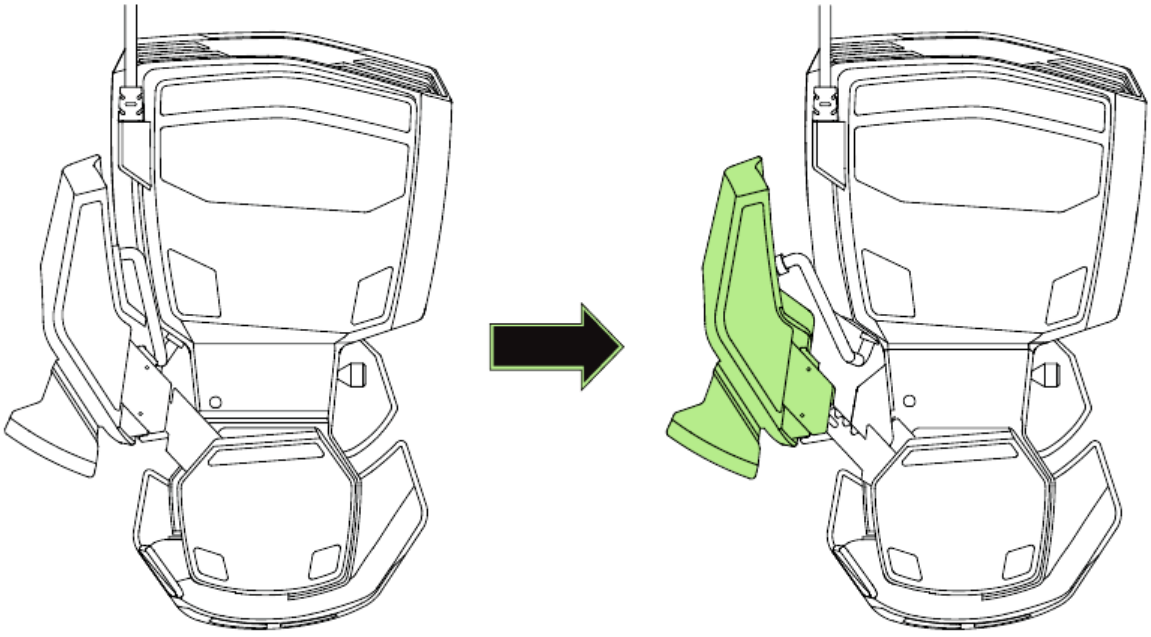

3. Taste zum Fixieren des Daumenmoduls loslassen.

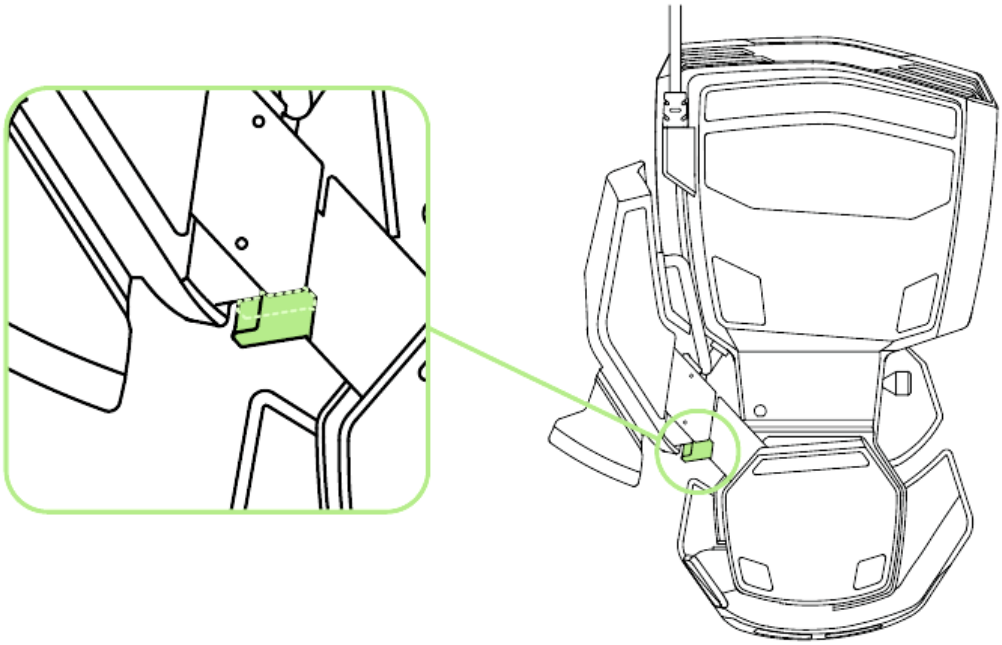

GESAMTLÄNGE EINSTELLEN

1. Schalter drücken und halten, um die Sperre des unteren Teils der Razer Orbweavers zu lösen.

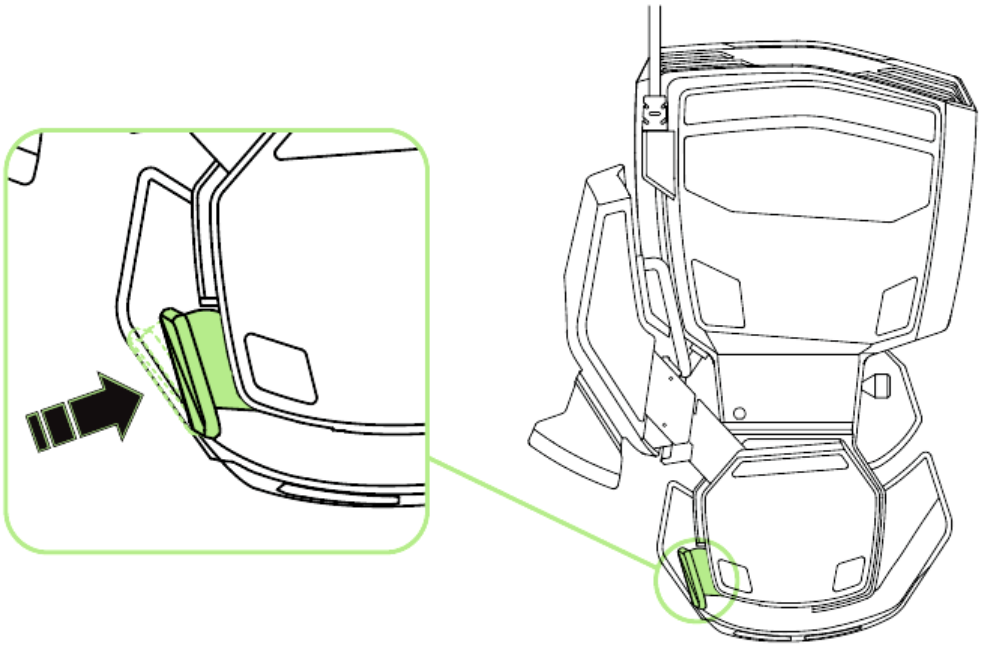

2. Unteren Teil der Razer Orbweaver zur vertikalen Einstellung verschieben.

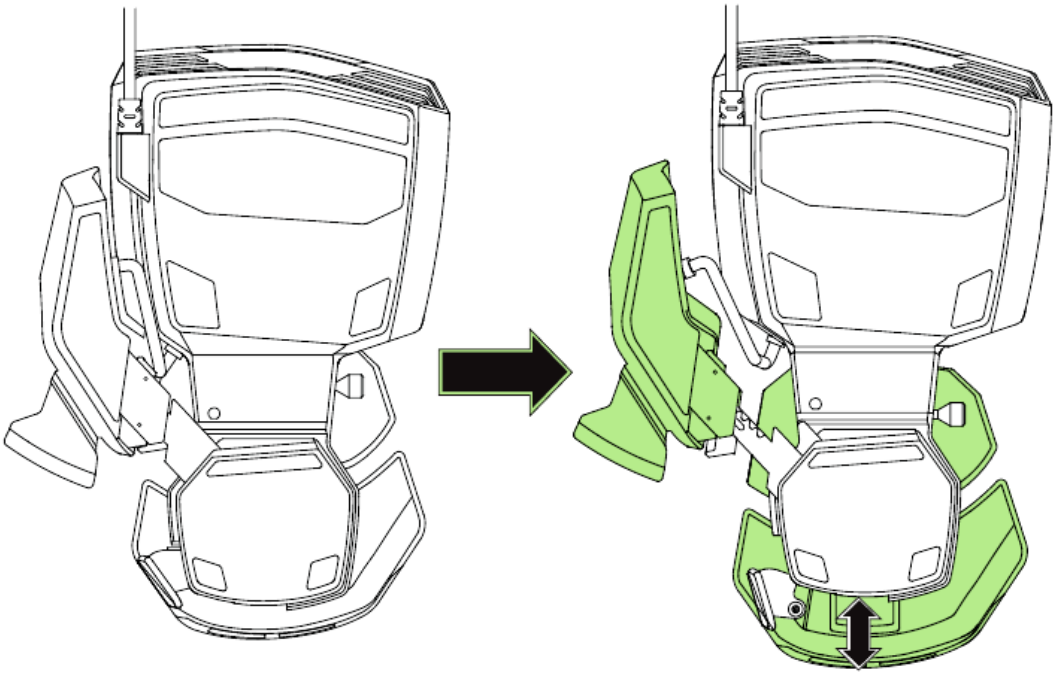

3. Schalter zum Fixieren des Daumenmoduls loslassen.

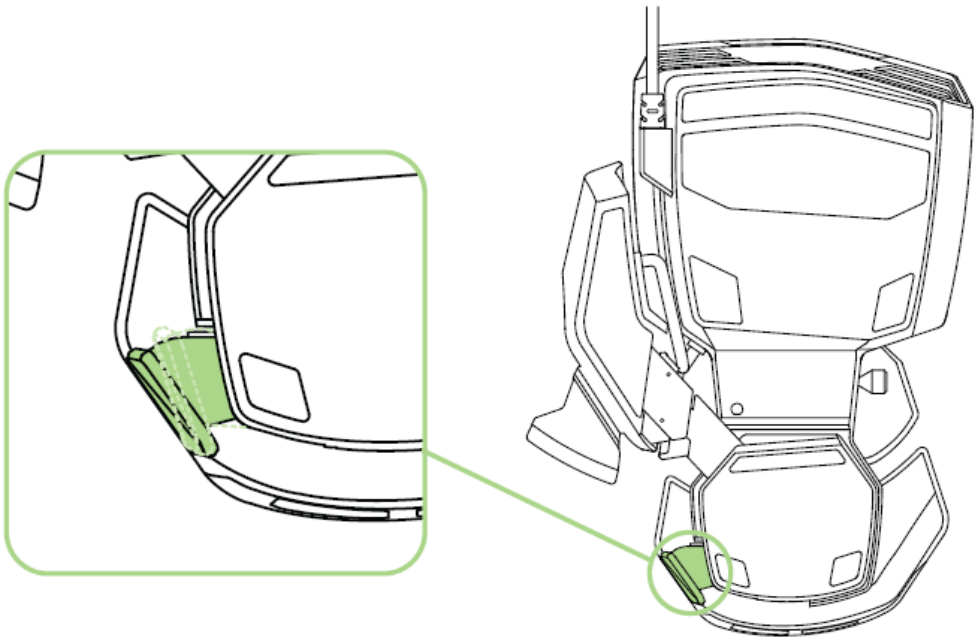

HANDBALLENAUFLAGE EINSTELLEN

Handballenauflage entriegeln

Verriegelungsstift herausziehen, um die Handballenauflage zu schwenken.

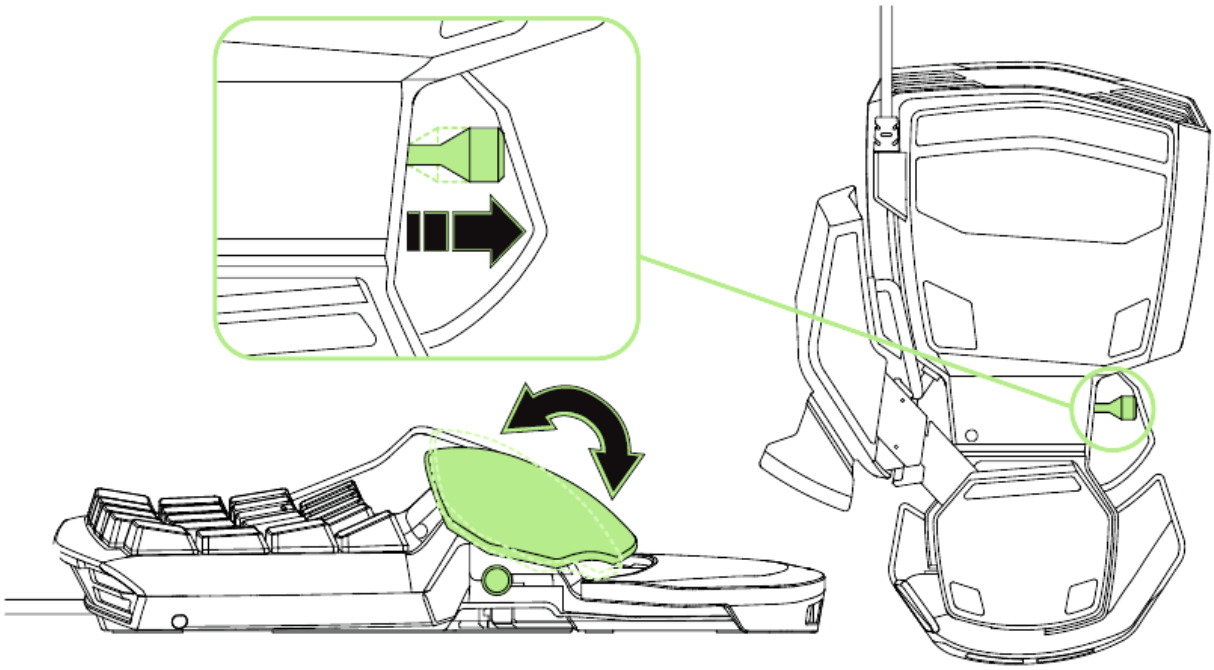

Handballenauflage fixieren

Verriegelungsstift hineindrücken, um die Handballenauflage in der aktuellen Position zu fixieren.

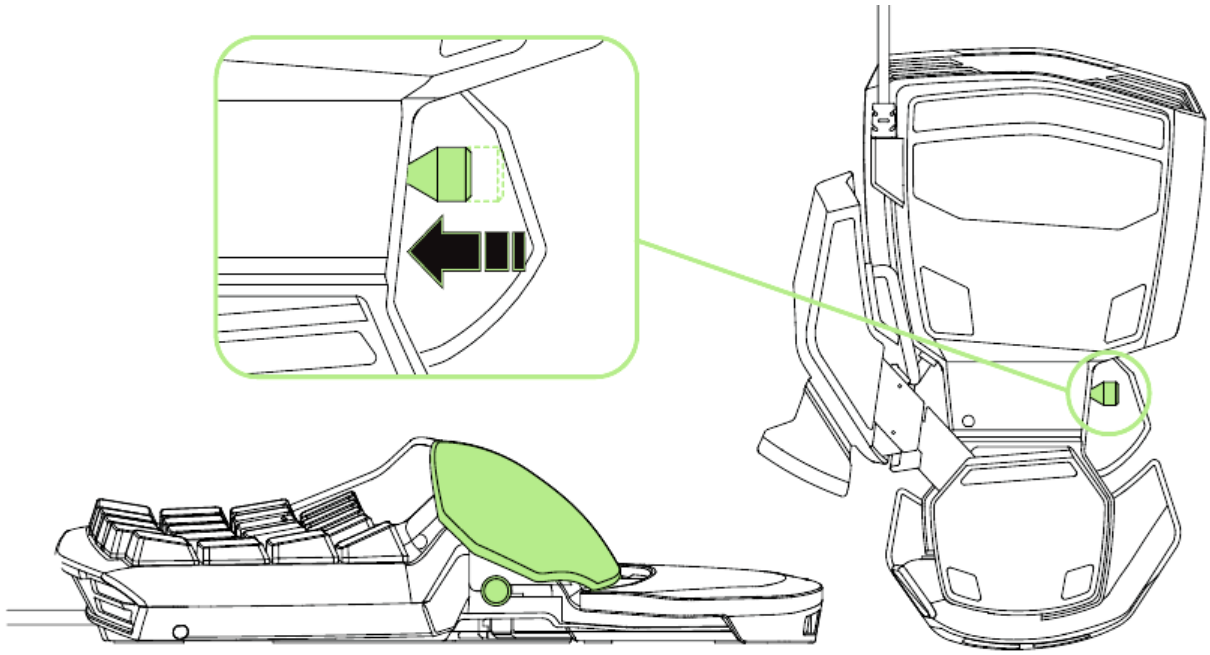

6. INSTALLATION DES RAZER ORBWEAVER

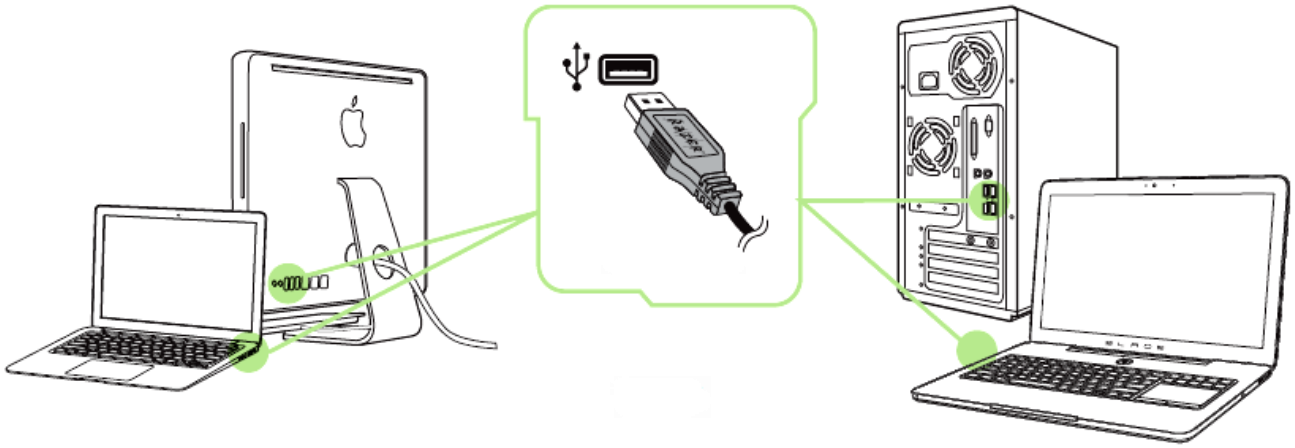

Hinweis: Du kannst die Schritte 2-4 überspringen, wenn du Razer Synapse 2.0 bereits installiert hast und über ein Konto verfügst.

Schritt 1: Schließe dein Razer Orbweaver an den USB-Anschluss des Computers an.
Schritt 2: Lade das Razer Synapse 2.0-Installationsprogramm hier herunter: www.razersupport.com
Schritt 3: Führe das Installationsprogramm aus und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Schritt 4: Registriere dich für ein Razer Synapse 2.0-Konto und bestätige dein neues Konto.
Schritt 5: Öffne Razer Synapse 2.0, und melde dich auf deinem Konto an.
Schritt 6: Warte bis sich die Software automatisch herunterlädt und installiert.

7. KONFIGURATION DEINES RAZER ORBWEAVER

Ausschlusshinweis: Für die hier aufgeführten Funktionen musst du bei Razer Synapse 2.0 angemeldet sein. Je nach der aktuellen Softwareversion und dem Betriebssystem deines Computers können diese Funktionen unterschiedlich sein.

REGISTERKARTE „TASTATUR“

Die Registerkarte „Tastatur“ ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse 2.0 zum ersten Mal installiert hast. Auf dieser Registerkarte kannst du die Profile, Tastenzuweisungen und Trackpanel-Optionen individuell anpassen.

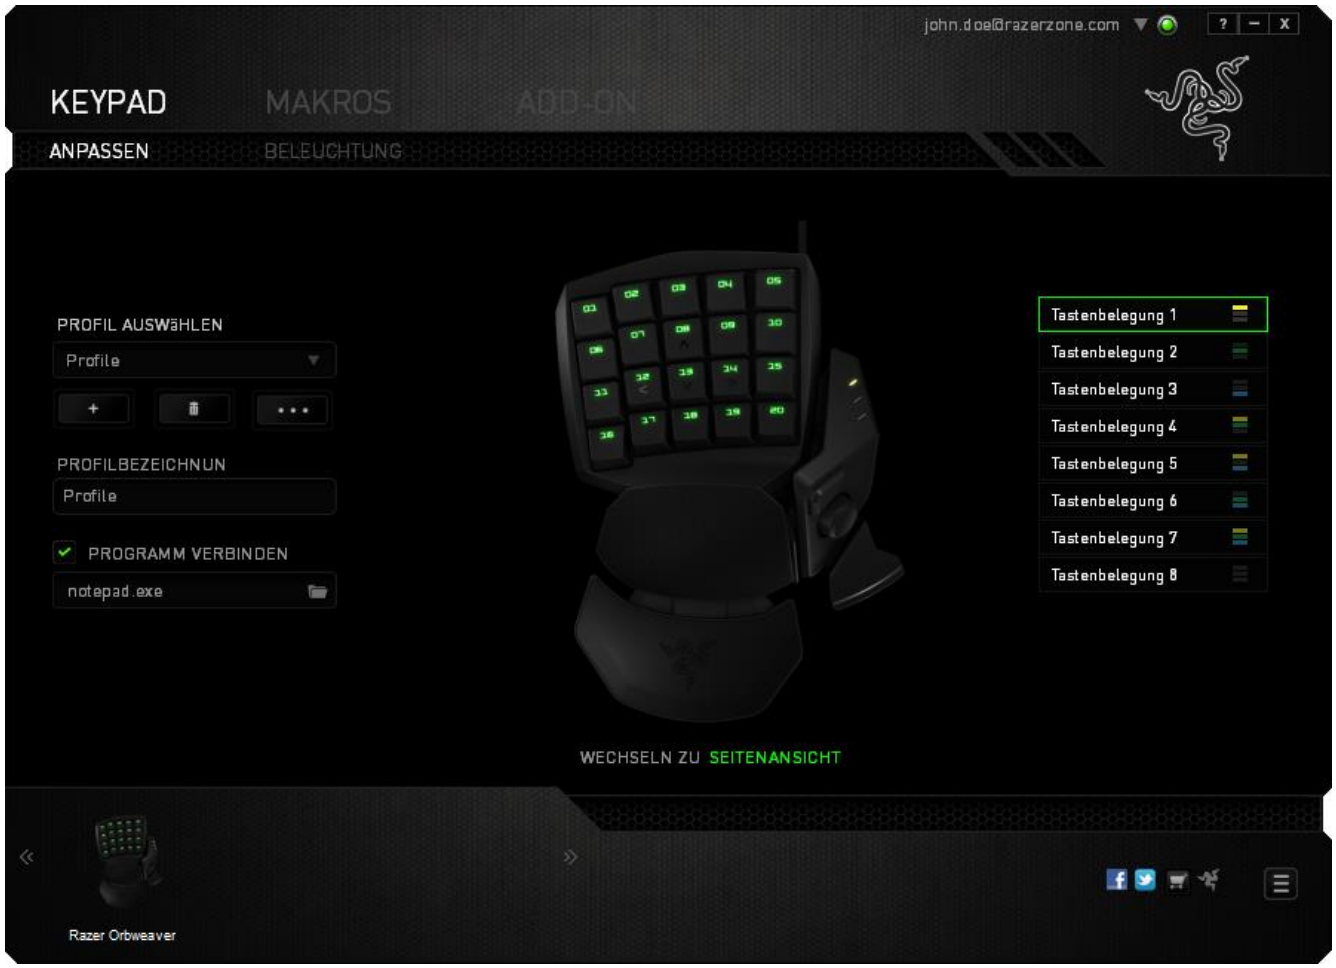

Profil

Durch ein Profil kannst du ganz bequem deine individuellen Einstellungen ordnen und die Zahl deiner Profile ist dabei unbegrenzt. Jede Veränderung, die du innerhalb eines Tabs vornimmst, wird automatisch im aktuellen Profil gespeichert und in den Cloud-Servern abgelegt.

Klicke auf die -Taste, um ein neues Profil zu erstellen oder auf die -Taste, um das aktuelle zu löschen. Mit der -Taste kannst du Profile kopieren, importieren und exportieren.

Dein aktuelles Profil trägt automatisch den Namen „Profil“, du kannst es jedoch umbenennen, indem du unter PROFILNAME im Textfeld einen neuen Namen eingibst.

Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch über die Option PROGRAMM VERBINDEN selbst aktivieren, wenn du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Anwendung startest.

Keymaps

Keymaps sind besonders nützlich in Spielen, in dened verschiedene Spielstile für verschiedene Charakterklassen erforderlich sind. Mit Keymaps kannst Du bis zu 8 Tastenbelegungssätze je Profil anlegen. Um die Ermittlung der aktuellen Keymap zu vereinfachen, entspricht jede Farbe des Keymap-Indikators einer Keymap.



REGISTERKARTE „ANPASSEN“

In der Registerkarte „Anpassen“ kannst du die Grundfunktionen deines Gerätes, wie zum Beispiel Tastenbelegungen, modifizieren und an deine Bedürfnisse anpassen. Die Änderungen in dieser Registerkarte werden automatisch in deinem aktuellen Profil gespeichert.

Ansicht von oben

In der Draufsicht kannst Du die 20 programmierbaren Tasten belegen.

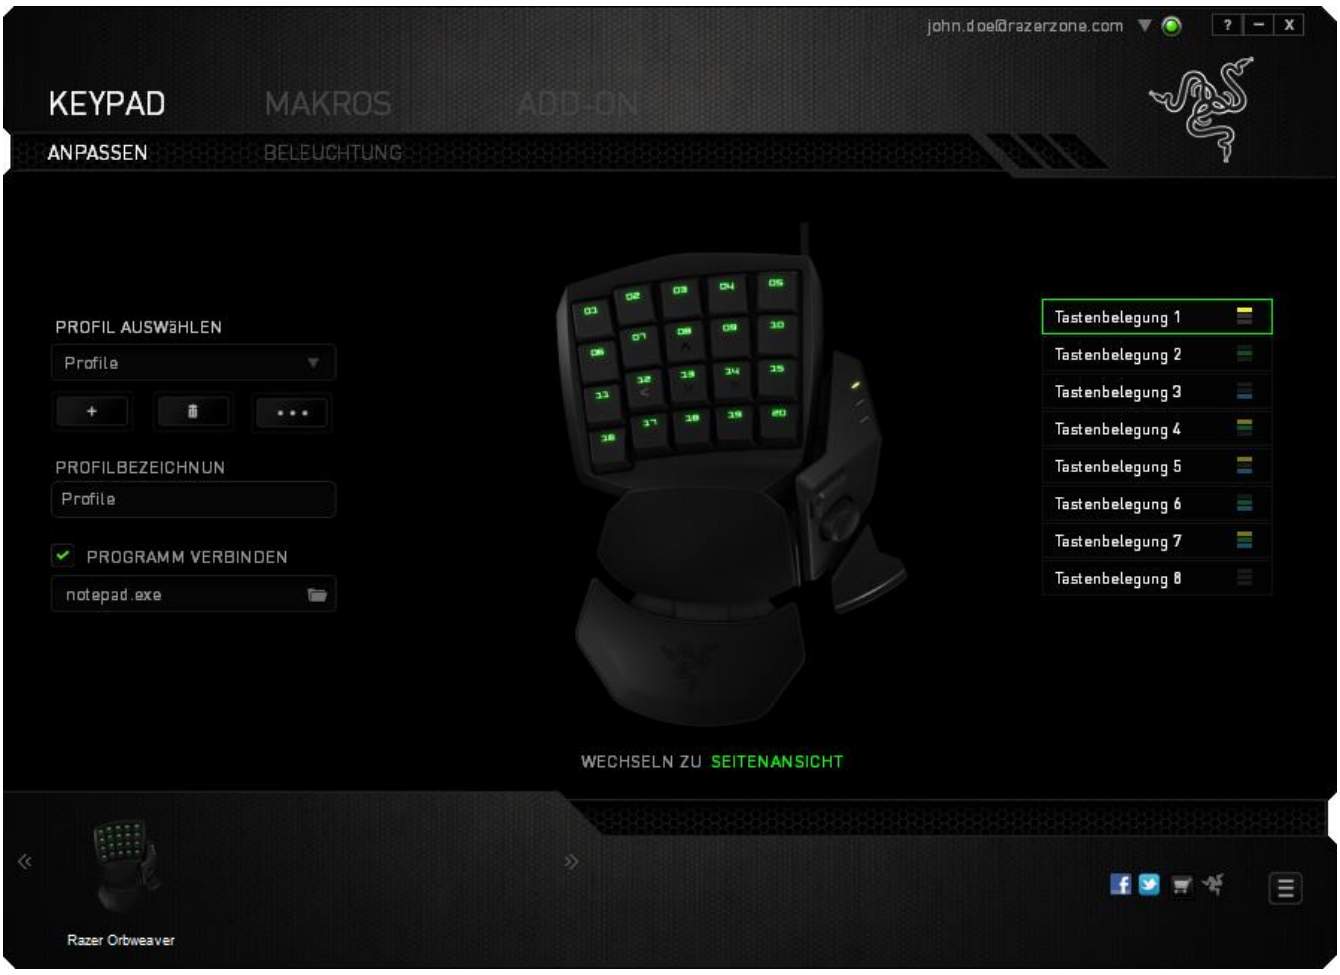

Seitenansicht

In der Seitenansicht kannst du die Daumentasten, Navigationsfeld, und Leertastenauslöser anpassen.

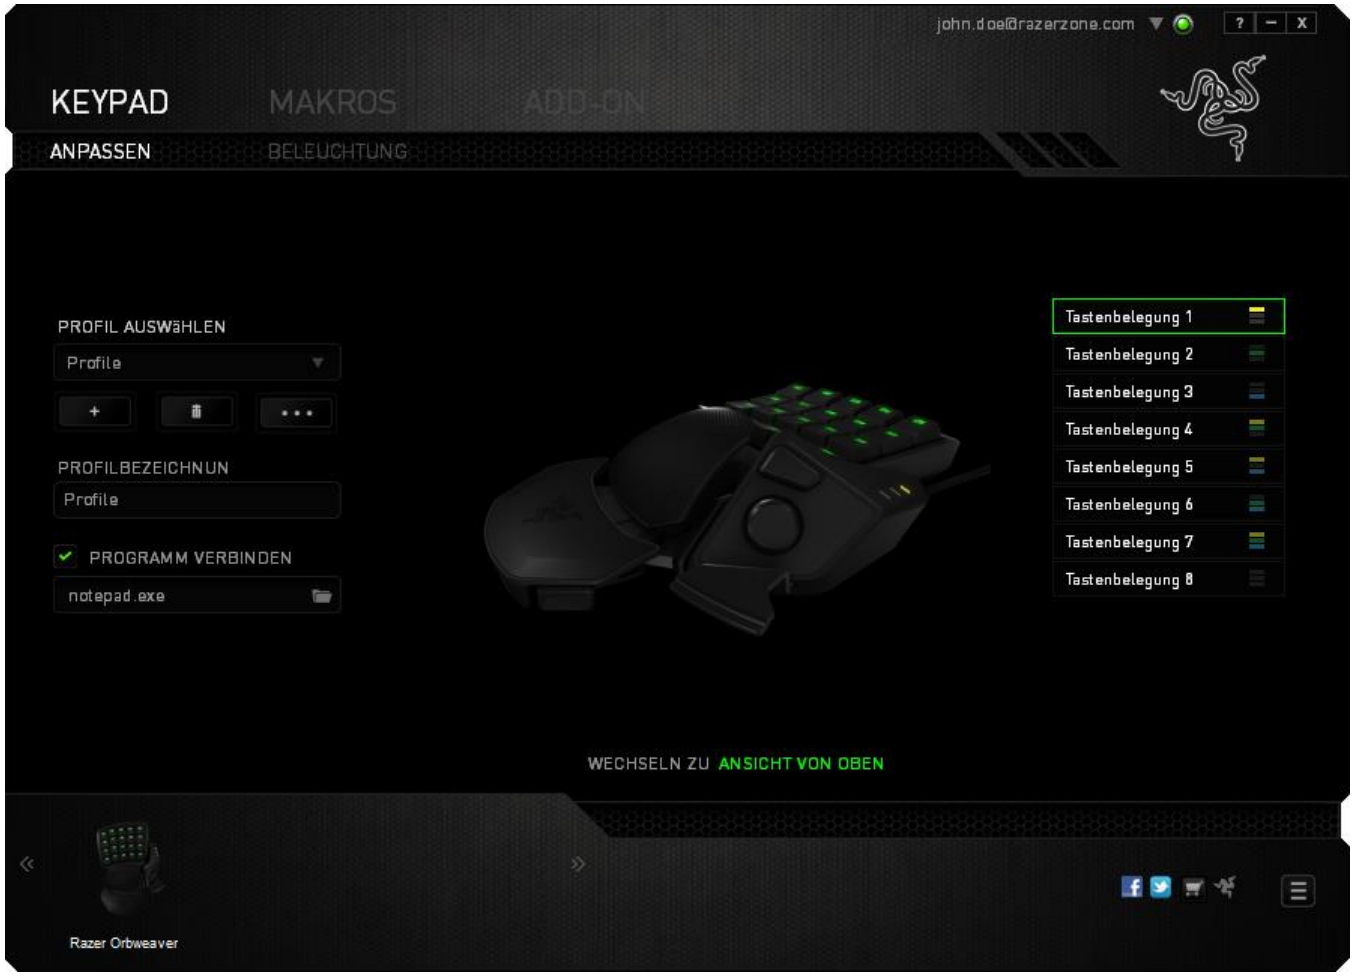

TASTENZUWEISUNGSMENÜ

Anfangs ist jede Maustaste auf *STANDARD* eingestellt. Du kannst jedoch die Funktionen dieser Tasten ändern. Klicke einfach auf die gewünschte Taste, um das Tastenzuweisungsmenü zu öffnen.

Die Anpassungsoptionen sowie die entsprechenden Beschreibungen sind unten aufgelistet.

Standard

Mit dieser Option wird die Standardfunktion der Taste wiederhergestellt. Wähle einfach STANDARD im Tastenzuweisungsmenü

Tastaturfunktion

Mit dieser Option kannst du den Maustasten Tastaturfunktionen zuweisen. Um eine Tastaturfunktion auszuwählen, wähle einfach TASTATURFUNKTION im Tastenzuweisungsmenü und gib die gewünschte Taste in das Feld unten ein. Du kannst auch Zusatztasten, wie *Strg, Umschalt, Alt* oder beliebige Kombinationen verwenden.

Mausfunktion

Mit dieser Option kannst du den Maustasten andere Mausfunktionen zuweisen. Um eine Mausfunktion auszuwählen, wähle MAUSFUNKTION aus dem Tastenzuweisungsmenü. Das Untermenü TASTE ZUORDNEN wird geöffnet.

Die Funktionen des Untermenüs Tastenzuweisung sind unten aufgelistet:

Linksklick	- bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein linker Mausklick ausgeführt.
Rechtsklick	- bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein rechter Mausklick ausgeführt.
Scroll-Klick	- aktiviert die Funktion „Universal Scrolling“ (Universeller Bildlauf)
Doppelklick	- bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird ein doppelter Linksklick ausgeführt.
Maustaste 4	- in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Zurück“ ausgeführt.
Maustaste 5	- in den meisten Internet-Browsern wird der Befehl „Vor“ ausgeführt.
Bildlauf nach oben	- bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Up“ ausgeführt.
Bildlauf nach unten	- bei Verwendung der zugewiesenen Taste wird der Befehl „Scroll Down“ ausgeführt.

Makro

Ein „Makro“ ist eine aufgezeichnete Abfolge von Tastenanschlägen, die zeitlich präzise ausgeführt wird. Indem du einer Taste ein Makro zuordnest, kannst du komplexe Kombinationen ganz einfach ausführen. Durch MAKRO ZUORDNEN kannst du auswählen, welches aufgezeichnete Makro du verwendest. Mit der PLAYBACK-OPTION kannst du das Verhalten des Makro bestimmen.Weitere Informationen erhältst du in der **Registerkarte „Makros“**.

Inter-device

Über Inter-Device kannst du die Funktionen anderer mit Razer Synapse 2.0 ausgestatteter Geräte verändern. Einige dieser Funktionen wie z.B. das Einstellen der Empfindlichkeit deiner Razer Gaming Maus über deine Razer Gaming-Tastatur hängen direkt vom Gerät ab. Wenn du Inter-Device im Tastenzuweisungsmenü auswählst, erscheint ein Untermenü.

Mit *GERÄT VERBINDEN* wählst du unter den bereits verbundenen Geräten jenes aus, das du verlinken möchtest, wohingegen du mit *FUNKTION* die Funktion wählst, die du mit dem verlinkten Gerät benutzen möchtest.

Tastenbelegung wechslen

Der Keymap-Umschalter ermöglicht das einfache Umschalten von Tastenbelegungen per Tastendruck. Wenn Du im Tastenbelegungsmenü „Keymap-Umschalter“ auswählst, erscheint ein Untermenü, in welchem Du die zu verwendende Keymap auswählen kannst. Die LED am Daumenmodul ändert automatisch die Farbe entsprechend der gewählten Keymap.

Profil wechseln

Verwende die Funktion „Profil wechseln“, um sofort zu einem Profil zu wechseln und alle vorkonfigurierten Einstellungen zu laden. Wenn du „Profil wechseln“ aus dem Tastenzuweisungsmenü auswählst, erscheint ein Untermenü, mit dem du auswählen kannst, welches Profil verwendet werden soll. Beim Wechseln zwischen Profilen erscheint automatisch eine Anzeige auf dem Bildschirm.

Programm starten

Verwende die Funktion „Programm starten“, um mit der zugewiesenen Taste ein Programm oder eine Anwendung zu starten. Wenn du die Funktion „Programm starten“ aus dem Dropdown-Menü auswählst, wird die Schaltfläche angezeigt, mit der du das Programm oder die Anwendung suchen kannst.

Joystick-Funktion

Mit dieser Option kannst Du die Funktion jeder beliebigen Taste mit der einer Joystick-Taste oder analogen Bewegungsrichtung belegen. Wähle zum Auswählen der Joystickfunktion im Tastenbelegungsmenü JOYSTICK-FUNKTION. Es erscheint ein Untermenü TASTE ZUWEISEN.

Deaktivieren

Durch diese Option wird die zugewiesene Taste deaktiviert. Verwende die Funktion „Deaktivieren“ für Tasten, die du nicht benötigst oder die dich beim Spielen stören.

REGISTERKARTE „BELEUCHTUNG“

Auf der Registerkarte Beleuchtung kann die Hintergrundbeleuchtung mithilfe des Beleuchtungs-Schiebereglers oder der Option PULSIEREN angepasst werden.

Mithilfe dieser Registerkarte kannst Du die Hintergrundbeleuchtung ausschalten, wann immer Dein Bildschirm in den Ruhezustand geht.

Registerkarte „MAKROS“

In der Registerkarte „Makros“ kannst du eine Reihe von präzisen Tastenfolgen erstellen. Außerdem hast du in dieser Registerkarte die Möglichkeit, zahlreiche Makros und extrem lange Makrobefehle zu konfigurieren.

Im Abschnitt „Makro“ kannst du ähnlich wie im Abschnitt Profil das Makro unten im Feld *MAKRONAME* umbenennen. Im Abschnitt „Makro“ sind auch andere Optionen verfügbar. Klicke auf die Schaltfläche , um ein neues Makro zu erstellen, auf die Schaltfläche , um das aktuelle Makro zu löschen. Mit der -Taste kannst du Makros kopieren, importieren und exportieren.

Um einen Makrobefehl zu erstellen, klicke einfach auf die Schaltfläche

und all deine Tastenfolgen werden automatisch auf dem Makrobildschirm aufgezeichnet. Wenn du mit dem Aufzeichnen deiner Makrobefehle fertig bist, klicke auf die Schaltfläche

, um die Sitzung zu beenden.

Im Abschnitt „Makros“ kannst du die Verzögerung zwischen den Befehlen festlegen. Bei *VERZÖGERUNG AUFZEICHNEN* wird die Verzögerung zwischen Befehlen so aufgezeichnet, wie sie eingegeben wird. Die Option *STANDARDVERZÖGERUNG* verwendet eine vorgegebene Verzögerungszeit (angegeben in Sekunden). Bei *KEINE VERZÖGERUNG* gibt es keine Pausen zwischen den Tastenfolgen.

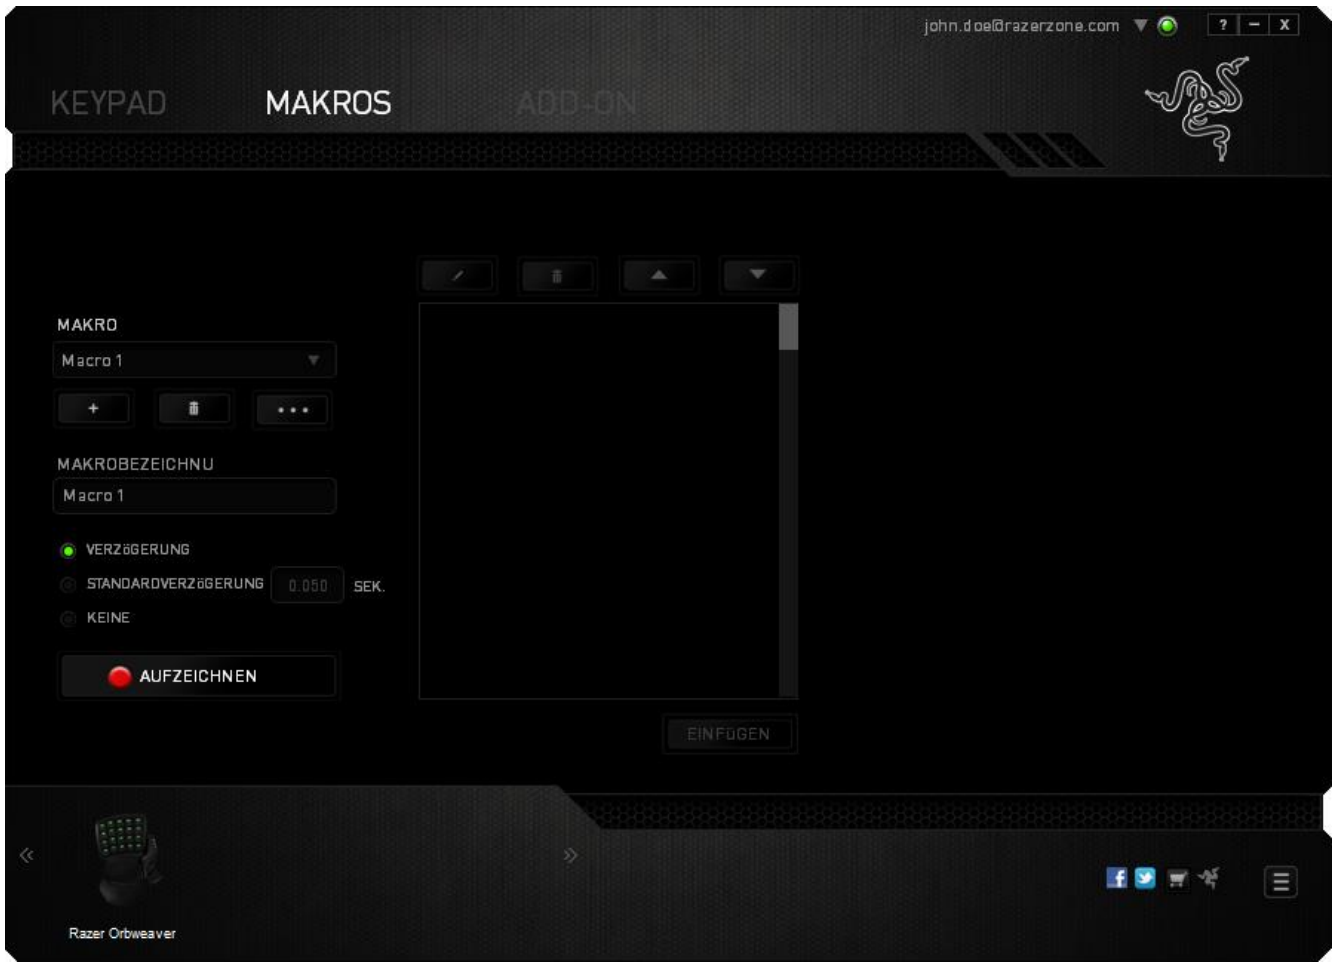

Hinweis: Bei der Angabe von Werten im Sekundenfeld (Sek) können bis zu drei Dezimalstellen verwendet werden.

Wenn du ein Makro aufgezeichnet hast, wähle einen Befehl auf dem Makrobildschirm aus, um ihn zu bearbeiten. Die Tastenfolgen sind sequenziell angeordnet, wobei der erste Befehl oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

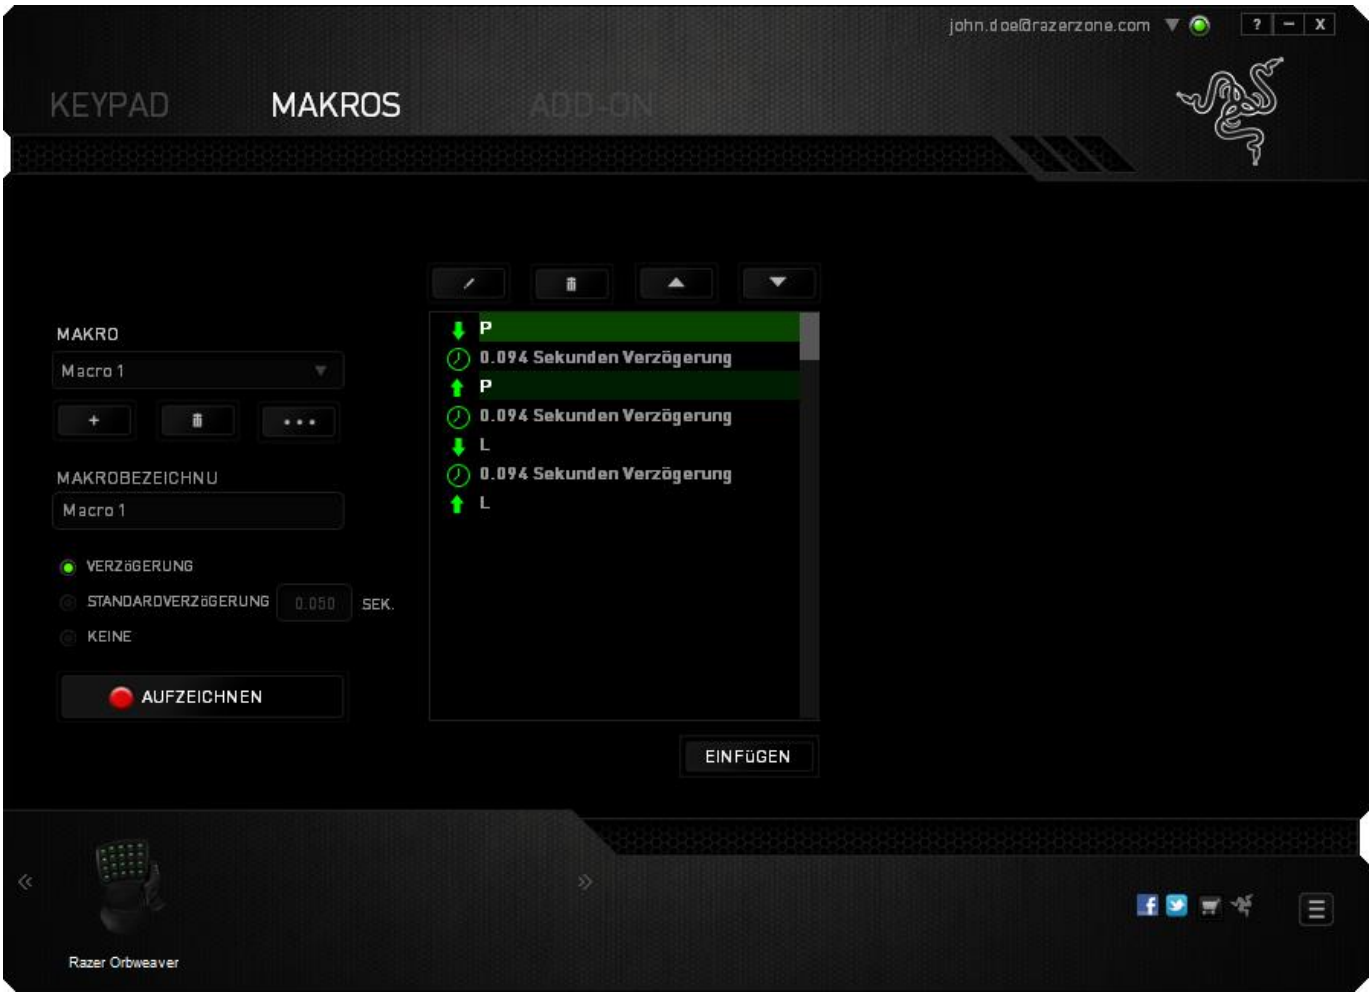

Verwende die Schaltfläche , um einen Befehl zu bearbeiten und die Schaltfläche , um einen Befehl zu löschen. Mit den Schaltflächen und kannst du den Befehl nach oben oder unten verschieben..

Mit der Schaltfläche kannst du zusätzliche Tastenfolgen oder Zeitverzögerungen, vor oder nach dem ausgewählten Befehl, einfügen.

Wenn du die Schaltfläche „Einfügen“ angeklickt hast, erscheint ein neues Fenster neben der Liste der Makrobefehle. Aus dem Dropdown-Menü in diesem Fenster kannst du eine Tastenfolge oder Verzögerung auswählen, die vor oder nach dem markierten Makrobefehl eingefügt wird.

Durch Klicken auf die Schaltfläche

im Tastenfolgenmenü kannst du neue Makrobefehle hinzufügen und auf dem Feld für die Zeitdauer im Verzögerungsmenü kannst du Zeitverzögerungen angeben.

REGISTERKARTE „ADD-ON“

Die Registerkarte „Add-on“ bietet noch mehr äußerst nützliche spielspezifische Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine benutzerdefinierte Oberfläche. Um Razer Add-ons zu verwenden, musst du zuerst die Option „**Razer Orbweaver Add-on verwenden“** aktivieren.

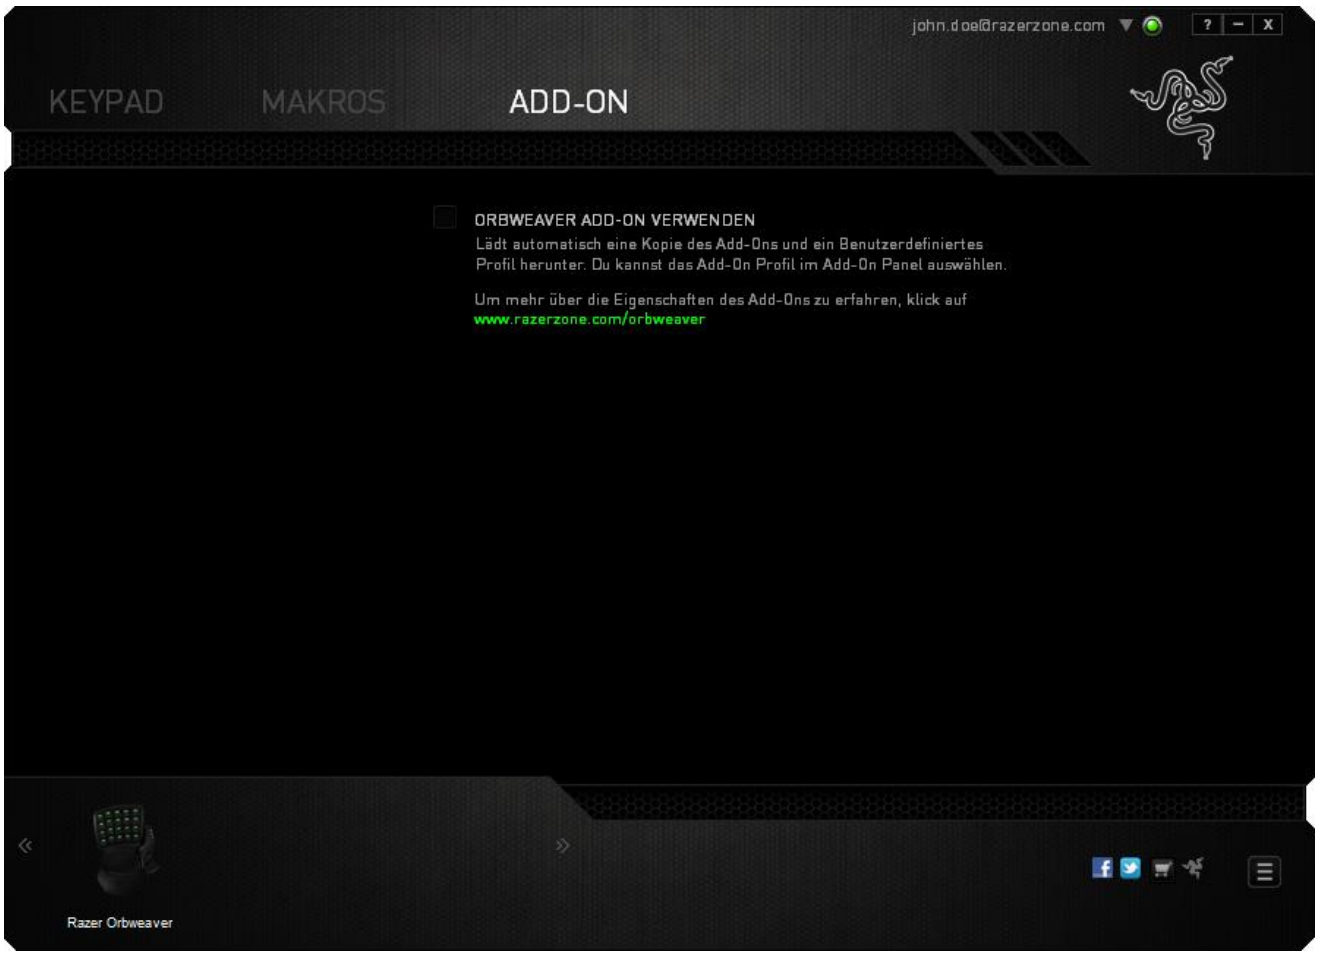
john.doe@razerzone.com
KEYPAD
MAKROS
ADD-ON
ORBWEAVER ADD-ON VERWENDEN
Lädt automatisch eine Kopie des Add-Ons und ein Benutzerdefiniertes Profil herunter. Du kannst das Add-On Profil im Add-On Panel auswählen.
Um mehr über die Eigenschaften des Add-Ons zu erfahren, klick auf
www.razerzone.com/orbweaver
Razer Orbweaver

Suche anschließend mit der Schaltfläche nach der Startdatei für das jeweilige Spiel. Wähle dein Benutzerkonto für das Spiel im Dropdown-Menü neben der Option **Konto synchronisieren**.

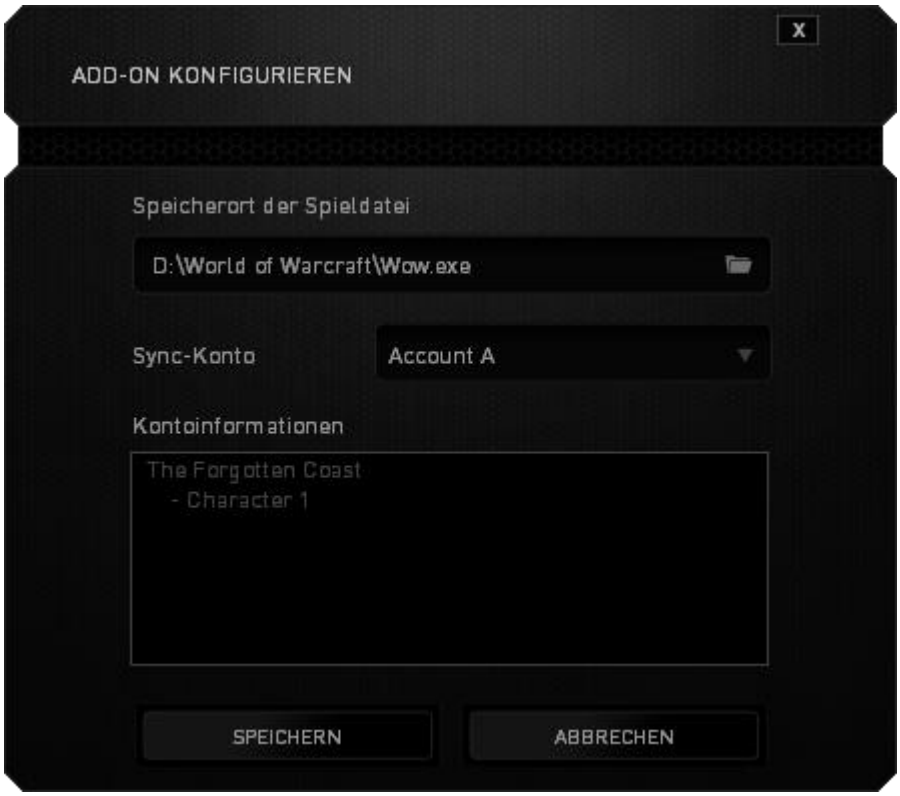

Auf dem Bildschirm **Kontoinformationen** werden alle relevanten Informationen deines Benutzerkontos angezeigt.

8. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Orbweaver zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support (www.razersupport.com) wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.

2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.

3. Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

KOMFORT

Nachstehend findest Du einige Tipps, damit Du mit dem Gerät möglichst lange im Spiel bleibst. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass lange Phasen mit wiederholten Bewegungen, falscher Platzierung der Computer-Peripheriegeräte, falscher Körperhaltung und schlechten Gewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln assoziiert sind. Es folgen einige Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden und optimalen Komfort bei der Verwendung Ihrer Razer Orbweaver zu gewährleisten.

1. Platziere die Tastatur und den Monitor direkt vor Dir und die Maus daneben. Die Ellbogen sollten sich an Deiner Seite nicht zu weit vom Körper entfernt befinden, und die Maus sollte leicht erreichbar sein.
2. Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.

3. Füße gut aufliegen lassen, die Körperhaltung aufrecht und die Schultern entspannt.
4. Lass während des Spielens das Handgelenk entspannt und gerade. Wenn mit den Händen wiederholt die gleiche Aktion durchgeführt wird, sollte man versuchen, sie über längere Zeit nicht zu biegen, auszustrecken oder zu drehen.
5. Die Handgelenke nicht lange auf harten Oberflächen liegen lassen. Verwende eine Handgelenkauflage, um dein Handgelenk während des Spielens zu stützen.
6. Konfiguriere die Tasten auf Deiner Tastatur Deiner Spielweise entsprechend, um wiederholte oder schwierige Bewegungen beim Spielen zu vermeiden.
7. Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Man sollte aufstehen, vom Schreibtisch weggehen und Übungen machen, bei denen Arme, Schultern, Nacken und Beine gestreckt werden.
8. Wenn Du bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken spürst, solltest Du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BEDIENUNG

Damit die Razer Orbweaver in einem optimalen Zustand bleibt, musst Du gar nicht viel dafür tun. Wir empfehlen dir, dass Du das Gerät einmal im Monat aussteckst und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst, um Dreck zu vermeiden. Verwende keine Seife und keine scharfen Reinigungsmittel.

9. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2012 Razer USA Ltd. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer™, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer USA Ltd und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Mac OS, Mac und das Mac-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Apple.

Razer USA Ltd („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere geistige Eigentumsrechte (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Die Razer Orbweaver (das “Produkt”) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie finden Sie unter www.razerzone.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

BESCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.